www.advanceperu.com

MANUAL DE USO

ADVANCE
Let´s move on

PRIME PR6152

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pantalla 7"
1024x600px IPS

Android 11
(Go edition)

Conectividad

Cámara frontal 0.3MP
posterior 2MP



RAM 1 GB
ROM 16 GB

Batería
2800mAh

Procesador
SC7731

Doble SIM

Incluido

NOTA:
El manual es solo para guiar al usuario sobre la funcionalidad del equipo. Algunas funciones pueden variar debido a modificaciones y graduaciones de software o errores de impresión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Banda de frecuencia	GSM 850 (824-849 MHz)/900 (880-915MHz) GSM 1800 (1710-1785 MHZ)/1900 (1850-1910 MHz) WCDMA 1900 (UL:1850-1910 MHz,DL:1930-1990 MHz) WCDMA 850 (UL:824-849MHz,DL:869-894MHz)
Potencia de transmisión	GSM: 0dbm to 29.5dbm DCS/PCS:5dbm to 32.5dbm WCDMA: -50dbm to 22.5dbm WIFI: 14mW BLUETOOH 2 5 mW
Estándares de comunicación	YD 1214-2006 YD 1215-2006 YD 1032-2000 WIFI: 802.11 b/g/n
Estabilidad de frecuencia	1.5 PPM (5 - 45 Celcius degrees)
Tipo de modulación	GSM:0.3GMSK/8PSK WCDMA:BPSK
Técnica de transmisión	GSM,WCDMA
Emisión de espurias/ Armónicas	GSM850/GSM900: 9kHz to 1GHz -36dbm 1GHz to 12.75GHz -30dbm DCS 1800: 9kHz to 1GHz -36dbm 1GHz to 1710 MHz -30dbm 1710 MHz to 1785 MHz -36dbm 1785 MHz to 12.75 GHz -30dbm PCS 1900: 9kHz to 1GHz -36dbm 1GHz to 12.75GHz -30dbm WCDMA: 9kHz to 150kHz -36dbm 150kHz to 30MHz -36dbm 30MHz to 1000 MHz -36dbm 1GHz to 12.75GHz -30dbm
Cellbroadcast/ Mensaje de difusión	SI
TAC	35694389
Datos de fabricante	Technosource HK Ltd Building B 2F Su Landcape Liaokeng, Industrial park Shiyan town Bao an, Shenzhen, Guangdong, China

CONOCE TU TABLET ADVANCE

La imagen presentada es referencial, puede haber variaciones con el modelo adquirido.

¿Qué puedes hacer con tu Tablet Advance?

El mundo digital al alcance de tu mano, con tu Tablet Advance puedes:

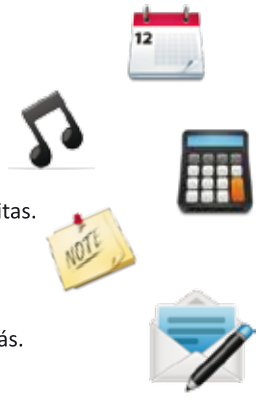

- Navegar en internet.
- Recibir y enviar correos electrónicos.
- Agenda electrónica.
- Leer libros electrónicos.
- Jugar, ver tus fotos e imágenes favoritas.
- Ver películas en alta definición.
- Escuchar música.
- Hacer video llamadas.
- Visitar tus redes sociales y mucho más.

Para poder disfrutar de todas las funciones debes descargar las aplicaciones de la tienda Google Play™ media store sincronizando tu tablet Advance con tu cuenta de Google. Si no tienes una, simplemente conécta tu equipo a la red de internet y crea una, no tiene ningún costo adicional.

Millones de personas ya utilizan Android™ porque hace tu dispositivo móvil una herramienta poderosa y útil.

Multimedia

Cámara:

Puedes tomar fotografías, grabar videos y hacer video llamadas* con la doble cámara integrada en tu Tablet Advance. Captura los mejores momentos y disfruta de tus fotografías y videos una y otra vez.

Internet:

Navegar por internet es fácil con tu Tablet Advance. Con un navegador web con Flash™ player puedes acceder a tus sitios web sin limitaciones. Puedes ver videos en línea, jugar y ver tus redes sociales favoritas.

Juegos y videos:

Puedes disfrutar de tus videos y películas favoritas con tu dispositivo, también disfrutar de los mejores juegos en el mercado, y todo esto gracias al potente procesador gráfico integrado.

**La video llamada requiere una aplicación extra y conexión a internet.*

Pantalla Congelada

Si en algún momento la tablet dejara de funcionar y la pantalla muestra una imagen "congelada" o pasmada deberá de reiniciarse de la siguiente manera:

1. Ubicar el botón de reinicio el cual se encuentra del lado derecho del botón power.

2. Se deberá de presionar este botón con un objeto como un clip o similar (no filoso) durante unos breves segundos.

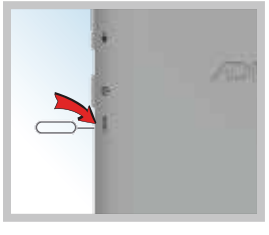

3. De manera automática la tablet se reiniciará de manera regular.

***IMPORTANTE:* ES POSIBLE QUE DURANTE ESTE PROCESO SE PIERDA LA INFORMACIÓN DE LAS APLICACIONES ABIERTAS O EN PROCESO.**

Hard Reset

7. Después regresara al menú principal y nos situamos en la opción REBOOT SYSTEM NOW y presionamos el botón power.

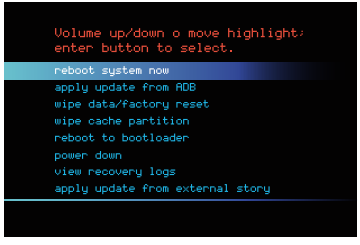

8. Una vez que se ha encendido nuevamente al 100% la tablet se encontrará con las configuraciones iniciales de fábrica.

Control por Voz

La búsqueda mejorada por voz es una poderosa herramienta que te permite hablar para hacer una búsqueda o consulta, llamar a un contacto, dictar un mensaje de texto y muchas otras cosas más, de manera sencilla y rápida.

Aplicaciones

Las aplicaciones te ayudarán a hacer tu vida más fácil. Desde herramientas para el trabajo como aplicaciones para entretenimiento, juegos o redes sociales.

Obtén todas tus aplicaciones y entretenimiento en un solo lugar. Google Play te brinda la colección mundial más grande de libros electrónicos, millones de canciones, películas, series y shows de televisión, además de 750,000 aplicaciones y juegos.

Puedes personalizar tu pantalla de inicio cambiando el orden de los íconos o creando carpetas, simplemente mantén presionado el ícono que desees mover y arrástralo a donde quieras.

También puedes personalizar tu pantalla de inicio con Widgets.

Multitareas

Puedes abrir muchas aplicaciones al mismo tiempo con tu Tablet Advance. Accede a la lista de tareas ejecutándose presionando el botón de tareas.

Luego simplemente selecciona la aplicación o cierra las aplicaciones abiertas deslizándolas hacia la derecha o izquierda.

Notificaciones

Una forma rápida de leer mensajes, alertas, correos e información importante de tus aplicaciones sin necesidad de entrar a ellas. Las notificaciones aparecerán en la barra de estado de tu Tablet y puedes acceder a los mensajes y alertas de otras aplicaciones sin cerrar o salir de la aplicación en la que te encuentres.

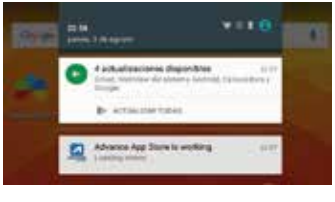

Hard Reset

5. Después ingresa a un submenú donde debemos confirmar si realizaremos el Hard Reset, con el botón volumen (-), situarnos en la opción YES - DELETE ALL USER DATA y presionar el botón power.

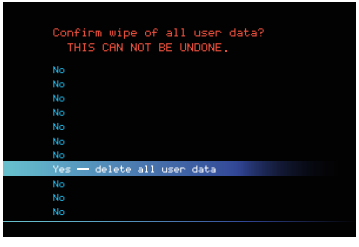

6. Después de unos segundos en la pantalla en la parte inferior saldrán letras, lo cual indicará que se realizó emitiendo el mensaje "DATA WIPE COMPLETE".

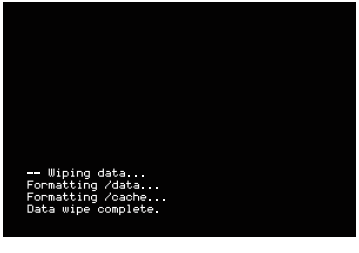

Hard Reset

3. La tablet entrará en modo “Recovery” donde se mostrará una pantalla con letras (una vez que se ha entrado al modo recovery podrá soltar los botones).

4. Usted se podrá mover en el menu con la tecla volumen (-) y volumen (+) seleccionar con la tecla power, deberá seleccionar la opción “wipe data/factory reset.

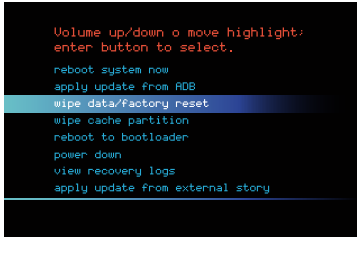

Widgets

Pon todo lo importante en tu escritorio e interactúa con tus aplicaciones directamente desde tu pantalla de inicio con los Widgets.

Con los Widgets puedes ver el estado del clima, los resultados de los últimos partidos, las noticias de último minuto, tus fotos favoritas o ver tu correo electrónico desde tu pantalla de inicio.

Simplemente ve a la pantalla de Widgets y selecciona el que quieras utilizar en tu escritorio.

Conectividad

Con tu Tablet Advance puedes estar conectado siempre.
Tu equipo puede conectarse a internet utilizando la red Wi Fi o también utilizando un SIM Card 3G.

Para obtener mayor información, contáctate con nuestro servicio técnico a través de ***totalgarantia@advanceperu.com***

www.advanceperu.com

Batería

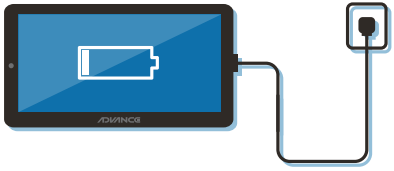

Para obtener el mejor rendimiento de tu batería, te recomendamos que la primera carga sea de 8 horas, luego realices ciclos de carga de aproximadamente 5 horas, hasta completar el 100%.

Hard Reset

Esta opción permite regresar la Tablet a la configuración inicial de fábrica mediante un reinicio general.

IMPORTANTE: DURANTE ESTE PROCESO ES MUY IMPORTANTE QUE LA TABLET CUENTE CON AL MENOS EL 50% DE LA BATERÍA O ESTÉ CONECTADA A LA CORRIENTE ELÉCTRICA YA QUE DE LO CONTRARIO PODRÍA GENERARSE UN GRAVE PROBLEMA.

Para realizar el Hard Reset se deberán de seguir los pasos descritos a continuación:

1. Apagar la Tablet presionando (botón power) durante unos segundos.

2. Una vez apagada la tablet deberá de presionar el botón de encendido (botón power) y luego el botón de volumen (+) hasta que el equipo muestre el logo y la pantalla de modo "Recovery".

IMPORTANTE: CON ESTA OPCIÓN TODA LA INFORMACIÓN (FOTOS, APLICACIONES, JUEGOS, ETC.) Y CONFIGURACIÓN REALIZADA POR EL USUARIO SE BORRARÁ DE FORMA DEFINITIVA.
ES MUY POSIBLE QUE LA PROTECCIÓN ANTIRROBO DE ANDROID LE SOLICITE INICIAR SU CUENTA DE GOOGLE PARA ENTRAR AL SISTEMA LUEGO DE TERMINAR EL RECOVERY.