

**ADVANCE**  
*Let's move on*



**INTRO** **TR6949**



Pantalla 7" TN  
1024x600px



Procesador  
Allwinner A133



RAM 1GB  
Almacenamiento 16GB



Frontal 0,3 MP  
Posterior 2,0 MP



Incluido



Conectividad  
WiFi



Protector  
especial



Batería  
2800mAh



Android 11  
(Go Edition)

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaño de pantalla	7" TN 1024x600px
Potencia de transmisión	WiFi: 14mW - Frecuencia 2.4Ghz BLUETOOTH: 2.5mW
Estándares de comunicación	WiFi: 802.11 b/g/n
Rango de frecuencia operativa	CH1(2412MHz) CH7(2442MHz) CH13(2472MHz)
Rango máximo y mínimo de transmisión de frecuencia	Frecuencia máxima es de 2472MHz, y la frecuencia mínima es de 2412MHz
Estandar de comunicación inalámbrica	Wifi 802.11 B/G/N
Procesador	Allwinner A133
Memoria RAM	1GB
Almacenamiento	16GB
Cámaras	2.0 MP / 0.3 MP
Conexiones	Audio Jack 3.5mm / Micro-USB / TF card
Sistema Operativo	Android 11 (Go Edition)
Datos de fabricante	Technosource HK Ltd Building B 2F Su Landcape Liaokeng, Industrial park Shiyan town Bao an, Shenzhen, Guangdong, China

### NOTA:


El manual es solo para guiar al usuario sobre la funcionalidad del equipo. Algunas funciones pueden variar debido a modificaciones y graduaciones de software o errores de impresión.



## ¿Qué puedes hacer con tu tablet Advance?

El mundo digital al alcance de tu mano, con tu tablet Advance puedes:

- Navegar en internet.
- Recibir y enviar correos electrónicos.
- Agenda electrónica.
- Leer libros electrónicos.
- Jugar, ver tus fotos e imágenes favoritas.
- Ver películas en alta definición.
- Escuchar música.
- Hacer video llamadas.
- Visitar tus redes sociales y mucho más.

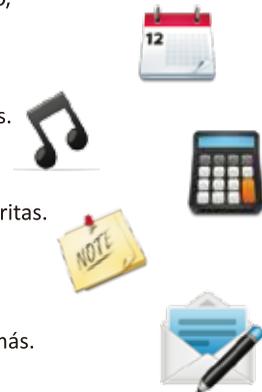

Para poder disfrutar de todas las funciones debes descargar las aplicaciones de la tienda Google Play™ media store sincronizando tu tablet Advance con tu cuenta de Google. Si no tienes una, simplemente conecta tu equipo a la red de internet y crea una, no tiene ningún costo adicional.

Millones de personas ya utilizan Android™ porque hace tu dispositivo móvil una herramienta poderosa y útil.

## Cámara:

Puedes tomar fotografías, grabar videos y hacer video llamadas\* con la doble cámara integrada en tu tablet Advance. Captura los mejores momentos y disfruta de tus fotografías y videos una y otra vez.



## Internet:

Navegar por internet es fácil con tu tablet Advance. Con un navegador web con Flash™ player puedes acceder a tus sitios web sin limitaciones. Puedes ver videos en línea, jugar y ver tus redes sociales favoritas.

## Juegos y videos:

Puedes disfrutar de tus videos y películas favoritas con tu dispositivo, también disfrutar de los mejores juegos en el mercado, y todo esto gracias al potente procesador gráfico integrado.

*\*La video llamada requiere una aplicación extra y conexión a internet.*

Si en algún momento la tablet dejara de funcionar y la pantalla muestre una imagen "congelada" o pasmada deberá reiniciarse de la siguiente manera:

1. Ubicar el botón de reinicio el cual se encuentra en la parte posterior.



2. Se deberá de presionar este botón con un objeto como un clip o similar (no filoso) durante unos breves segundos.



3. De manera automática la tablet se reiniciará de manera regular.

**IMPORTANTE: ES POSIBLE QUE DURANTE ESTE PROCESO SE PIERDA LA INFORMACIÓN DE LAS APLICACIONES ABIERTAS O EN PROCESO.**

- Después, regresa al menú principal, sitúate en la opción REBOOT SYSTEM NOW y presiona el botón power.

```
Volume up/down o move highlight/  
enter button to select.  
  
reboot system now  
apply update from ADB  
wipe data/factory reset  
wipe cache partition  
reboot to bootloader  
power down  
view recovery logs  
apply update from external storage
```

- Una vez que se ha encendido nuevamente al 100% la tablet se encontrará con las configuraciones iniciales de fábrica.



La búsqueda mejorada por voz es una poderosa herramienta que te permite hablar para hacer una búsqueda o consulta, llamar a un contacto, dictar un mensaje de texto y muchas otras cosas más, de manera sencilla y rápida.

## Aplicaciones


Las aplicaciones te ayudarán a hacer tu vida más fácil. Desde herramientas para el trabajo como aplicaciones para entretenimiento, juegos o redes sociales.

Obtén todas tus aplicaciones y entretenimiento en un solo lugar. Google Play te brinda la colección mundial más grande de libros electrónicos, millones de canciones, películas, series y shows de televisión, además de 750,000 aplicaciones y juegos.

Puedes personalizar tu pantalla de inicio cambiando el orden de los íconos o creando carpetas, simplemente mantén presionado el ícono que desees mover y arrástralo a donde quieras.

También puedes personalizar tu pantalla de inicio con Widgets.

# Multitareas

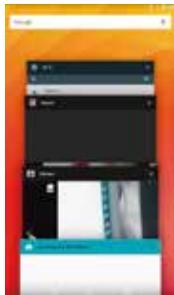


Puedes abrir muchas aplicaciones al mismo tiempo con tu tablet Advance. Accede a la lista de tareas ejecutándose presionando en botón de tareas.

Luego simplemente selecciona la aplicación o cierra las aplicaciones abiertas deslizándolas hacia la derecha o izquierda.


# Notificaciones

Una forma rápida de leer mensajes, alertas, correos e información importante de tus aplicaciones sin necesidad de entrar a ellas. Las notificaciones aparecerán en la barra de estado de tu Tablet y puedes acceder a los mensajes y alertas de otras aplicaciones sin cerrar o salir de la aplicación en la que te encuentres.

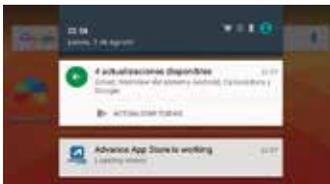


# Hard Reset

- Después, ingresa a un sub-menú donde deberás confirmar el Hard Reset. Con el botón volumen (-), sitúate en la opción YES - DELETE ALL USER DATA y luego presiona el botón power.

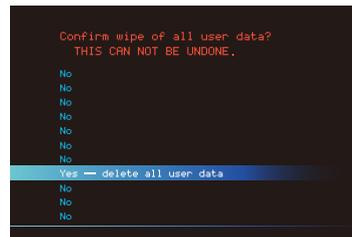

- Después de unos segundos en la pantalla en la parte inferior saldrán letras blancas lo cual indicará que se realizó emitiendo el mensaje "DATA WIPE COMPLETE".

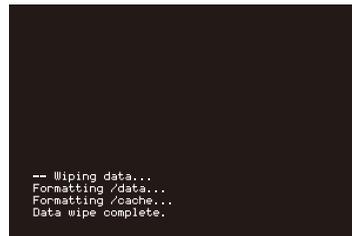


3. La tablet entrará en modo “Recovery” donde se mostrará una pantalla con letras.

```
Volume up/down o move highlight:  
enter button to select.  
reboot system now  
apply update from ADB  
wipe data/factory reset  
wipe cache partition  
reboot to bootloader  
power down  
view recovery logs  
apply update from external storage
```

4. Para confirmar el hard reset dentro del modo recovery deberá colocarse con los botones de volumen ( - ) en la opción WIPE DATA / FACTORY RESET y presionar el botón power

```
Volume up/down o move highlight:  
enter button to select.  
reboot system now  
apply update from ADB  
wipe data/factory reset  
wipe cache partition  
reboot to bootloader  
power down  
view recovery logs  
apply update from external storage
```

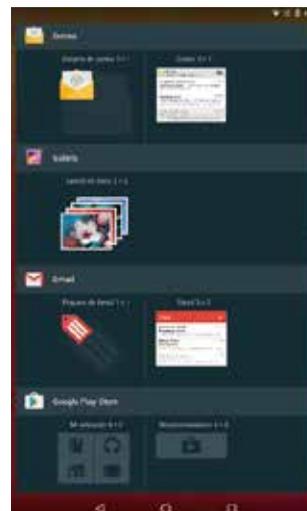

Pon todo lo importante en tu escritorio e interactúa con tus aplicaciones directamente desde tu pantalla de inicio con los Widgets.

Con los Widgets puedes ver el estado del clima, los resultados de los últimos partidos, las noticias de último minuto, tus fotos favoritas o ver tu correo electrónico desde tu pantalla de inicio.

Simplymente ve a la pantalla de Widgets y selecciona el que quieras utilizar en tu escritorio.

## Conectividad




Con tu tablet Advance puedes estar conectado siempre. Tu equipo puede conectarse a internet utilizando la red Wi-Fi.

Para obtener mayor información, contáctate con nuestro servicio técnico a través de [totalgarantia@advanceperu.com](mailto:totalgarantia@advanceperu.com)

[www.advanceperu.com](http://www.advanceperu.com)

## Batería

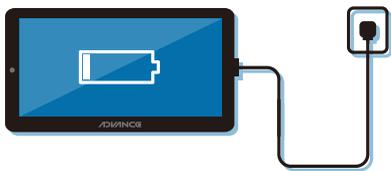

Para obtener el mejor rendimiento de tu batería, te recomendamos que la primera carga sea de 8 horas, luego realiza ciclos de carga de aproximadamente 5 horas, hasta completar el 100%.

## Hard Reset

Esta opción permite regresar la tablet a la configuración inicial de fábrica mediante un reinicio general.

**IMPORTANTE: CON ESTA OPCIÓN TODA LA INFORMACIÓN (FOTOS, APLICACIONES, JUEGOS, ETC.) Y CONFIGURACIÓN REALIZADA POR EL USUARIO SE BORRARÁ DE FORMA DEFINITIVA.**

Para realizar el Hard Reset se deberán de seguir los pasos descritos a continuación.

1. Apagar la Tablet presionando (botón power) durante unos segundos.
2. Una vez apagada la Tablet deberán de mantenerse presionados simultáneamente el botón de volumen (+) y el botón de encendido (botón power) hasta que el equipo muestre la pantalla de modo "Recovery".



**IMPORTANTE: CON ESTA OPCIÓN TODA LA INFORMACIÓN (FOTOS, APLICACIONES, JUEGOS, ETC.) Y CONFIGURACIÓN REALIZADA POR EL USUARIO SE BORRARÁ DE FORMA DEFINITIVA.**

**ES MUY POSIBLE QUE LA PROTECCIÓN ANTIRROBO DE ANDROID LE SOLICITE INICIAR SU CUENTA DE GOOGLE PARA ENTRAR AL SISTEMA LUEGO DE TERMINAR EL RECOVERY.**